


دفترچه ردیاب شخصی مدل JP 5*



ابتدا ردیاب را توسط شارژر مخصوص، به مدت ۸-۱۲ ساعت تمام شارژ کنید. سپس پیچ های پشت دستگاه را باز کرده و یک سیم کارت ایرانسل دارای اعتبار کافی درون آن قرار دهید و بعد دوباره قاب پشت دستگاه را ببندید (مطابق شکل زیر) و سپس دکمه ON-OFF آن را روشن کنید. به جهت قراردادن سیم کارت دقت کنید.

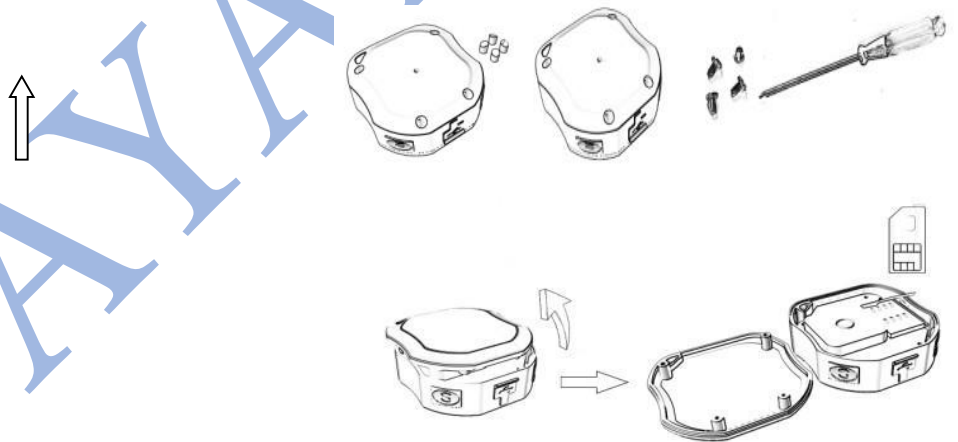

حال چراغ های دستگاه شروع به روشن شدن و چشمک زدن می کنند. حال جهت فعال سازی ردیاب و اطمینان از صحت عملکرد سیم کارت پیامک **sleep123456 shock** را برای سیم کارت ردیاب ارسال کنید، اگر سیم کارت فعال بوده و شارژ داشته باشد. به شما پیامکی حاوی **sleep shock ok!** را جواب میدهد. اکنون ردیاب فعال است.

اکنون باید به مدت حداقل ۵ دقیقه در فضای آزاد حرکت کنید. توجه داشته باشید ممکن است چراغ های دستگاه پس از مدتی خاموش شوند ولی همچنان دستگاه روشن و فعال می باشد.

برای دیدن تمامی مسیرهای طی شده وارد سایت جاپایاب ، پنل ردیابی ، پنل ردیابی مدل JP 5* شده و نام کاربری و رمز عبور درون کارت ردیابی را وارد کنید. دقت کنید ردیاب شخصی فقط با پنل مدل JP 5* قابل استفاده می باشد.

حال می توانید مکان کنونی خود را روی نقشه ببینید. جهت مشاهده مسیرهای طی شده از گزینه **PLAY BACK** استفاده کنید و با توجه به تقویم زمان ابتدا و انتهای مسیر را مشخص کنید.

حال برای پیدا کردن مکان ردیاب به سیم کارت آن پیامک **WHERE** را با حروف بزرگ انگلیسی ارسال کنید.

ردیاب پس از چند ثانیه یک پیامک جواب حاوی لینک گوگل برای شما ارسال می کند. روی لینک کلیک کرده و آن را باز کنید تا مکان ردیاب را روی نقشه گوشی ببینید.

❖ دقت کنید استفاده از دستور **WHERE** شارژ دستگاه را به شدت کاهش می دهد. پس برای ردیابی طولانی مدت حتماً فقط و فقط از پنل ردیابی ایران رهیاب بر روی گوشی یا کامپیوتر خود استفاده کنید.

فعال سازی مکالمه یکطرفه داخل کابین:

در صورتی که قابلیت شنود را قبل از خرید سفارش داده اید :
فعال سازی با ارسال **monitor123456** به سیم کارت دستگاه و بعد از دریافت پیامک **monitor ok** - با دستگاه تماس بگیرید.
فعال سازی دوباره ردیاب با ارسال **tracker123456** به سیم کارت دستگاه و بعد از دریافت پیامک **tracker ok** - با دستگاه تماس بگیرید.
زمانی که شنود فعال میشود ردیابی از کار میافتد و بالعکس.

شارژ سیم کارت ردیاب :

جهت شارژ اتوماتیک و از راه دور سیم کارت دستگاه، می توانید با داشتن رمز دوم کارت بانکی خود ، با شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۷۳۴ و همچنین : *۷۳۳#

Check device setting parameters	STATUS	چک کردن وضعیت دستگاه
restart	RST	ریستارت کردن دستگاه